



J-SAP-502

Acionador Manual Endereçável

➤ DESCRIÇÃO GERAL

O acionador manual é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é normalmente instalado na entrada de escadas, corredores, passagem ou em locais onde as pessoas muitas vezes passaram depois que confirmar um princípio de incêndio. Pressione o ponto indicado para enviar sinal de alarme para a central de alarme.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Estrutura superfina e design de baixo consumo de energia.
- Transmite sinal de alarme por dois fios polarizados.
- Ponto de pressão do vidro do tipo rearmável; não precisa substituir o vidro com frequência.
- Possui LED de indicação de supervisão e alarme.
- Adota Programador de Endereços portátil; não usa dip's para marcação de endereços.

➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de trabalho	18 ~ 26VCC
Corrente em repouso	≤ 350uA
Corrente em atividade	≤ 1.5mA
Temperatura de trabalho	-10°C ~ +55°C
Umidade Relativa	≤ 95%
Tipo de Alarme	Pressione o vidro no local indicado
Dimensões	92×88×34mm (com base)
Peso	200g
Cor	Vermelho
Grau de proteção	IP42


➤ MANUAL DE INSTRUÇÃO:

- A instalação do J-SAP-502 acionador manual endereçável é composta por base e acionador, acompanha também a chave de rearme.
- Antes de fixar o acionador manual no local, faça o endereçamento utilizando o programador de endereços:
- Instale a garra jacaré com plug P2 no programador e ligue-o.
- Monte uma base do acionador com dois pedaços de cabo de cores vermelho e preto; ligue nos bornes da base 1 = vermelho e 3 = preto; utilize a garra jacaré para plugar nos cabos vermelho e preto da base respeitando a polaridade dos bornes (garra vermelha = cabo vermelho e garra preta = cabo preto).


- Coloque o acionador na base preparada e digite o número desejado e pressione W.A “Escrever endereço”, então visualize na tela de LED a palavra “OK”.
- Instale primeiro a base no local; fixe os cabos de comunicação diretamente nos terminais 1 = T+ e 3 = T-. Em seguida, encaixe o acionador na base e realize o registro do acionador na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
- LED piscando = supervisão e LED aceso = alarme.
- Para testar o acionamento, basta pressionar o local indicado.
- Para rearmar o acionador, basta inserir a chave no orifício abaixo da tampa do lado esquerdo e empurrar para cima até a faixa amarela ficar escondida.

➤ TERMOS IMPORTANTES

Base para instalação do acionador manual:

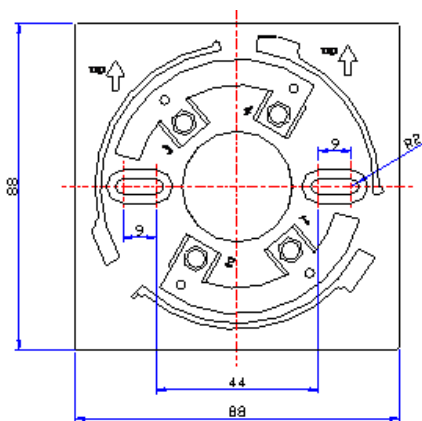

J-SAP- 502 Acionador Manual Endereçável:

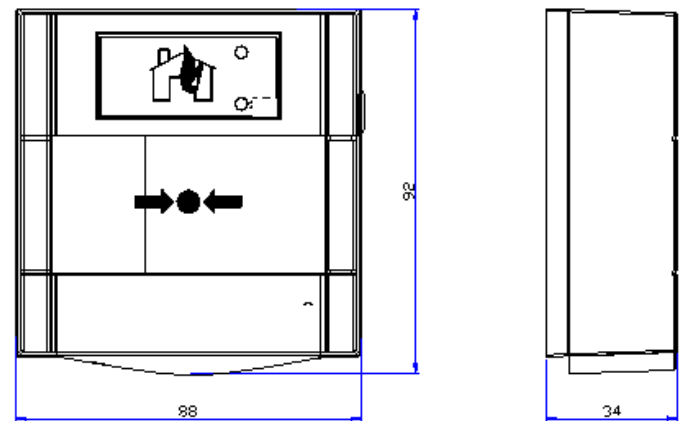


PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO

➤ BORNES DE LIGAÇÃO:


Laço:

T- = negativo

T+ = positivo

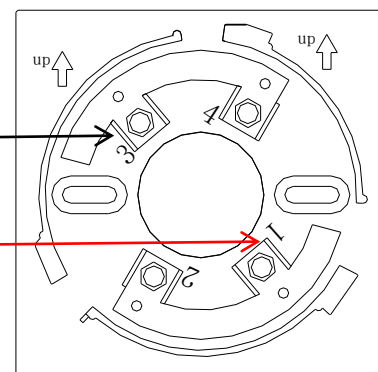

- **INSTALAÇÃO SIMPLES, LIGAÇÃO EM CLASSE "B", CABO BLINDADO 2X1,5MM² COM DRENO ATERRADO NA CENTRAL:**

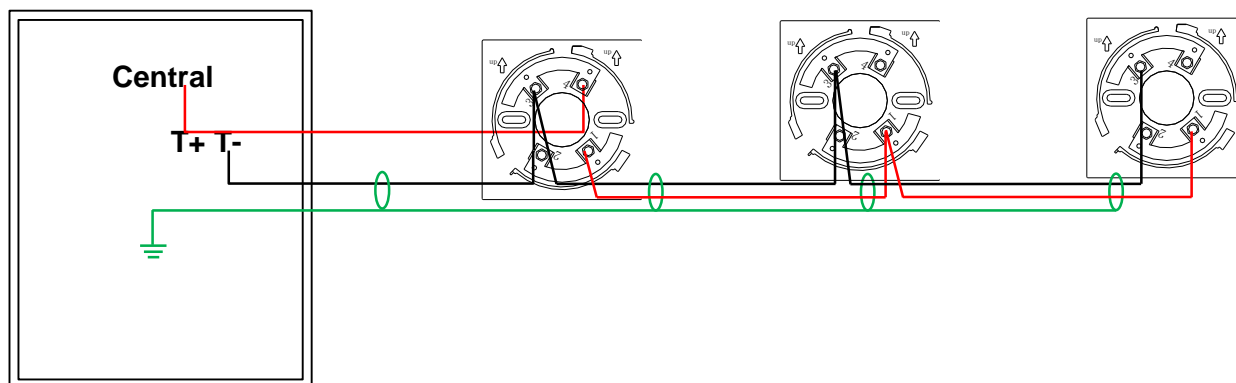

SKYFIRE
PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO

