

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



AMEF-PT-66 Acionador Manual À Prova de Tempo Endereçável

Descrição geral

O acionador manual à prova de tempo é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é normalmente instalado em áreas externas. Pressione o ponto indicado para baixo para enviar sinal de alarme para a central de alarme.

Características

- Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
- Necessário módulo de endereçamento resinado, modelo J-SAP-5i/R para comunicação com a central endereçável Skyfire.

Especificação técnica

Tensão:	18~26Vcc
Corrente em repouso:	≤350uA
Corrente em atividade:	≤2mA
Temperatura de trabalho:	-25°C a 70°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	86 x 86 x 58 mm
Peso:	320g
Cor:	Vermelha
Material:	ABS
Grau de proteção:	IP66


Manual de instruções

1. Descrição de operação:


- A instalação do AMEF-PT-66 acionador manual à prova de tempo é composta por base, acionador manual e módulo de endereçamento resinado. Acompanha também a chave de rearme.
- Faça o endereçamento do módulo de endereçamento resinado modelo J-SAP-5i/R utilizando o programador de endereços:
- Instale a garra jacaré com plug P2 no programador, plugando no local indicado como T+/T- e ligue nos fios amarelo e verde, respeitando a polaridade onde amarelo = T+ e verde = T-. Ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK".
- Para ligação dos fios de comunicação, realize a furação da base no diâmetro do eletro duto, e instale-a no local, vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.
- Fixe o cabo do laço de comunicação T+ e T- diretamente no módulo de endereçamento resinado, no fio amarelo (T+) e fio verde (T-). Fixe os fios azuis do módulo de endereçamento resinado nos bornes COMMOM E NO do acionador manual (sem polaridade). Isole corretamente os fios e mantenha o módulo de

endereço resinado dentro da base do acionador, em seguida parafuse o acionador manual na base.

- f) Realize o registro do módulo resinado na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
- g) Para testar o acionamento, basta pressionar o local indicado, movendo para baixo, ao ativar será exibida uma faixa amarela indicando que o acionador está em alarme.
- h) Utilize a chave que acompanha o acionador para rearmar. Insira no orifício abaixo do lado esquerdo até encaixar, então puxe para baixo, o indicador amarelo deverá subir e ficará oculto.

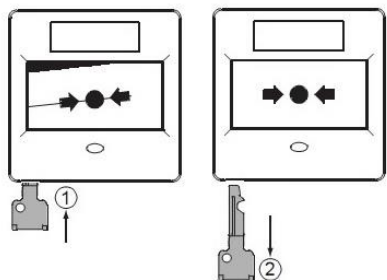


Rearmar o acionador

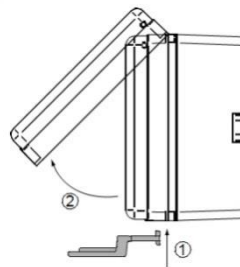


Abrir o acionador

2. Dimensões e fixação:

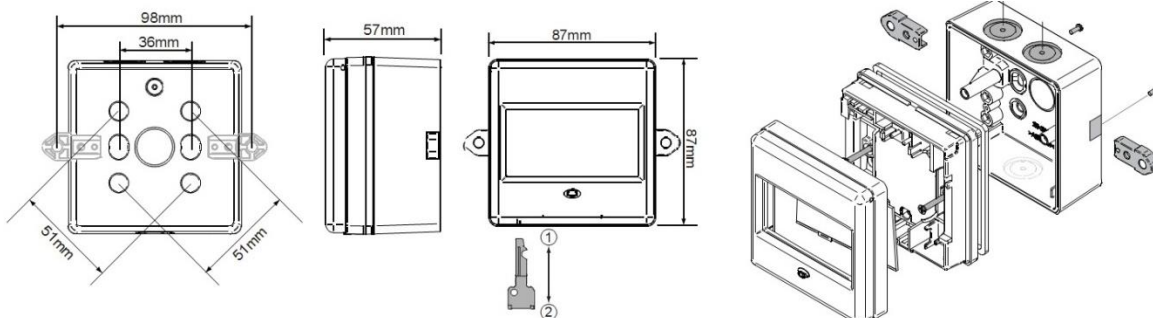


3. Descrição dos bornes de ligação:

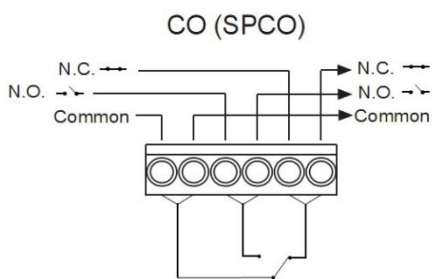


Módulo de Endereçamento Resinado modelo J-SAP-5i/R



Tampa de plástico transparente (opcional)

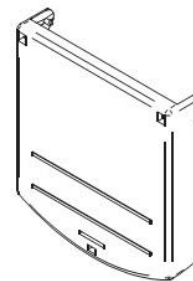

4. Exemplo de instalação:

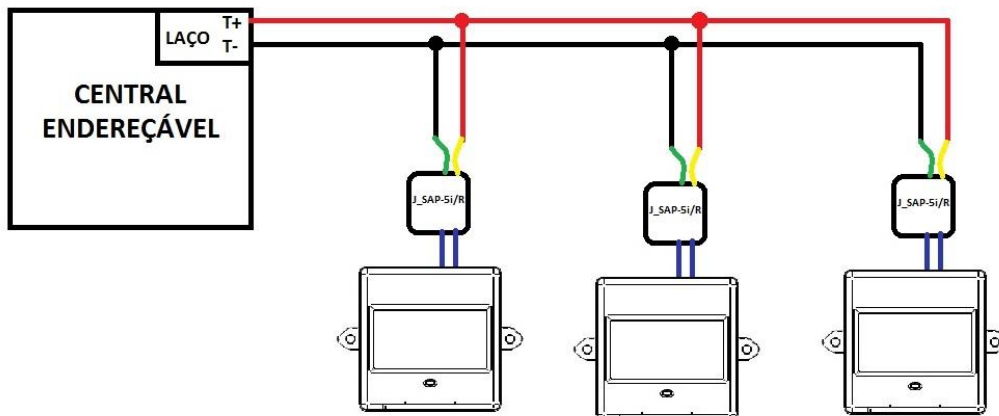

Suporte técnico unidade Ribeirão Preto:
 Rua Aquidauana, 1153, Monte Alegre
 Cep 14051-210
 PABX: (16) 3019-3980
 WhatsApp VIVO: (16) 99792-5431
suporte@skyfire.com.br



SKY FIRE
www.skyfire.com.br / (16) 3019-3980

Suporte técnico unidade São Paulo:
 Av Engº Armando de Arruda Pereira, 2937
 Sala 506 e 507 - Bloco C - Jabaquara - SP
 Cep 04309-011
 PABX: (11) 3569-2088
 WhatsApp VIVO: (11) 96410-5319
suporte.sp@skyfire.com.br