



FXP5Ei Painel Repetidor

Descrição geral

O Painel Repetidor é o instrumento que repete as informações de alarme de fogo ou falha, indicando em seu display o endereço e o local do evento, ao mesmo tempo em que a central de alarme.

Emite aviso sonoro e possui indicação por led.

Características

- Seu tamanho é pequeno, discreto e de fácil instalação;
- Possui bornes de comunicação específicos com a central de alarme, não ocupa endereço do laço;
- Fiação simples, adota ligação de 4 fios, sendo 2 fios de alimentação 24Vcc e 2 fios de comunicação serial.
- Tem LED de indicação de Fogo, Falha e Silenciado.


Especificação técnica

Tensão:	24Vcc
Corrente em repouso:	≤0.6W
Corrente em atividade:	≤1W
Capacidade de supervisão:	4 zonas de até 1000 endereços
Distância de transmissão de sinal:	≤1500m
Temperatura de trabalho:	0°C a 55°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	128×180×39mm3
Peso:	450g
Cor:	Branca
Grau de proteção:	IP42

Manual de instruções

Desligar a fonte de alimentação antes de instalar.

1. Certifique-se de que o cabo de comunicação dedicado esta conectado aos bornes MA e MB da central de alarme;
2. Verifique se a instalação está em boas condições e tem um sinal completo antes de instalar.
3. Ligue os cabos no Painel Repetidor conforme descrição dos bornes abaixo:

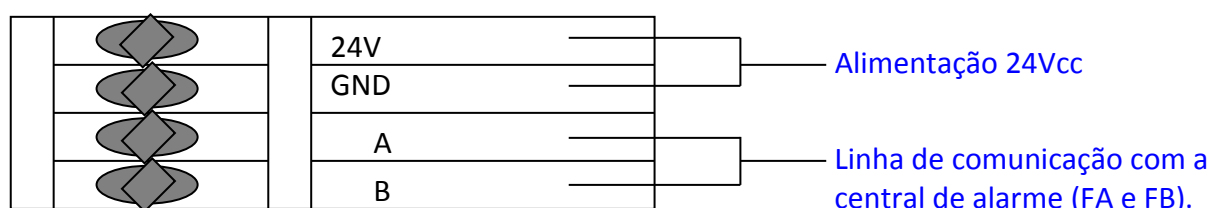

📄 Funções do Painel Repetidor

- Para visualizar o endereço dos equipamentos acionados, abra a porta localizada a direita do painel repetidor e pressione a tecla OK.
- O painel repetidor disponibiliza a opção de selecionar quais equipamentos serão mostrados, dividindo assim a obra por setores.
- Teclas frontais: Acima e Abaixo = navega pelos endereços acionados, Silencia = silencia o buzzer do painel repetidor.
- Para acessar o Menu abra a porta localizada a direita do painel repetidor e pressione a tecla Configurações em seguida digite a senha padrão 8888, o menu possui 3 opções (Teste, Área de Atuação e Número do Repetidor).

📄 Telas de opções:

Número do Repetidor	Área de Atuação	Teste do Repetidor
C-retorna, OK-confirma	C-retorna, OK-confirma	C-retorna, OK-confirma

• Número do Repetidor:

Aqui, pode-se definir um número para o Painel Repetidor, que é usado para a comunicação com a central de alarme de incêndio, sendo possíveis os endereços de 1 a 20, onde apenas os números 1 a 5 terão supervisão.

• Área de Atuação:

Aqui, pode-se definir o painel repetidor por setores. Assim como o próprio nome indica, é exibir o alarme de incêndio em uma zona. Isso quer dizer que alguns outros dispositivos numerados não têm necessidade de exibir suas informações de alarme de incêndio neste repetidor (eles são exibidos por outros repetidores de incêndio). Portanto, os números que podem ser exibidos neste repetidor devem ser configurados.

• Área de Atuação:

Esta opção testa o LCD do painel repetidor, a luzes indicadoras de status e a sirene (buzzer) interna.

📄 Dimensões

