

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



JTY-GD-5Ei

Detector de Fumaça Óptico Endereçável

Descrição geral

Os produtos de alarme de incêndio série 5Ei são para gestão do sistema e controle inteligente de informação de incêndio. Todos os componentes de comunicação do sistema tem processador CPU, e o detector pode distinguir automaticamente fogo de acordo com o valor do alarme de incêndio pré-determinado. O painel de alarme e o detector de incêndio comunicam-se por dois fios com tecnologia de transmissão de largura de pulso de corrente que garante a comunicação exata e faz a taxa de alarme falso diminuir ao nível mais baixo.

Características

- Estrutura superfina e design de baixo consumo de energia.
- Processador CPU incorporado, que distingue automaticamente alarme de incêndio.
- Comunicação por 02 fios, sem polaridade.
- Resistente a humidade, adapta-se muito bem a ambientes extremos.
- Possui LED de indicação de supervisão e alarme.
- Adota Programador de Endereços portátil, não usa dip's para marcação de endereços.


Especificação técnica

Tensão de trabalho:	18~26VCC
Corrente em repouso:	≤350uA
Corrente em atividade:	≤1.5mA
Temperatura de trabalho:	-10°C~+55°C
Humidade relativa:	≤95%
Velocidade máxima do ar:	≤5m/sec.
Dimensões:	Ø91×48mm (com base)
Peso:	100g
Cor:	Branca
Grau de proteção:	IP42


Manual de instruções

- a) A instalação do JTY-GD-5Ei detector de fumaça óptico endereçável é composta por base e detector.
- b) Antes de fixar o detector no local, faça o endereçamento utilizando o programador de endereços: Coloque o detector na base do programador, ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", visualize na tela de LED a palavra "OK".
- c) Instale primeiro a base no local, fixe os cabos de comunicação nos terminais 1 e 2, em seguida encaixe o detector na base. A base DB5i possui parafusos sobressalentes para derivação do cabo para o próximo dispositivo, evitando fazer emendas no cabo.
- d) Realize o registro do detector na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
- e) LED: piscando = supervisão e aceso = alarme.


DB5i - Base para instalação de detector endereçável:

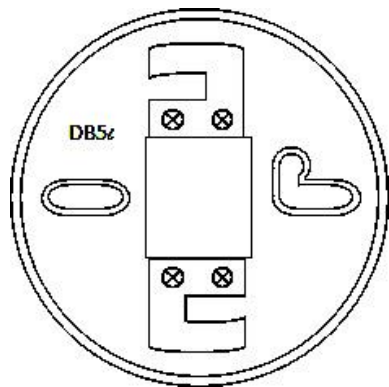

JTY-GD-5Ei - Detector de fumaça óptico endereçável:

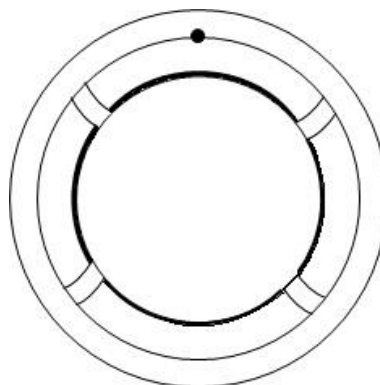

Instalação simples, ligação em classe "B", cabo blindado 2x1,5mm² com dreno aterrado na central:

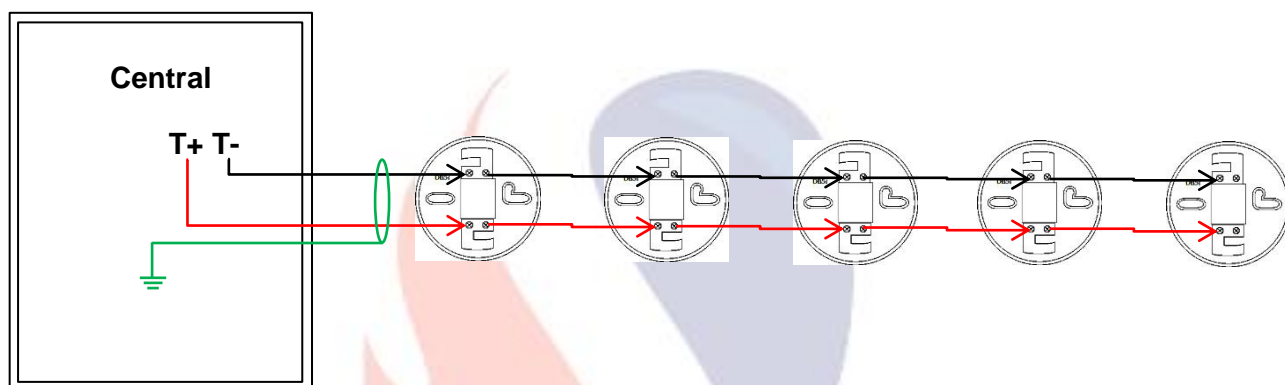

Instalação em caixa condutele:

