

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



JTY-GOM-5Ei

Detector Multisensor Endereçável

Descrição geral

Os produtos de alarme de incêndio série 5Ei são para gestão do sistema e controle inteligente de informação de incêndio. Todos os componentes de comunicação do sistema tem processador CPU, e o detector pode distinguir automaticamente fogo de acordo com o valor do alarme de incêndio pré-determinado. O painel de alarme e o detector de incêndio comunicam-se por dois fios com tecnologia de transmissão de largura de pulso de corrente que garante a comunicação exata e faz a taxa de alarme falso diminuir ao nível mais baixo.

Características

- Estrutura superfina e design de baixo consumo de energia.
- Processador CPU incorporado, que distingue automaticamente alarme de incêndio.
- Comunicação por 02 fios, polarizado.
- Resistente a humidade, adapta-se muito bem a ambientes extremos.
- Possui LED de indicação de supervisão e alarme.
- Adota Programador de Endereços portátil, não usa dip's para marcação de endereços.


Especificação técnica

Tensão de trabalho:	18~26VCC
Corrente em repouso:	≤350uA
Corrente em atividade:	≤1.5mA
Temperatura de trabalho:	-10°C~+55°C
Humidade relativa:	≤95%
Velocidade máxima do ar:	≤5m/sec.
Dimensões:	Ø91×47mm (com base)
Peso:	150g
Cor:	Branca
Grau de proteção:	IP42


a) Manual de instruções

- b) A instalação do JTY-GOM-5Ei detector multisensor endereçável é composto por base e detector.
- c) Antes de fixar o detector no local, faça o endereçamento utilizando o programador de endereços: Instale a garra jacaré com plug P2 no programador e ligue no detector, respeitando a polaridade borne 3 T+ (vermelho) e borne 1 T- (preto), ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK".
- d) Instale primeiro a base no local, fixe os cabos de comunicação nos terminais 1 (T-) e 3 (T+), em seguida encaixe o detector na base. A base possui parafusos sobressalentes, mas não são usados.
- e) Realize o registro do detector na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.
- f) LED: piscando = supervisão e aceso = alarme.


DB5i - Base para instalação de detector endereçável:

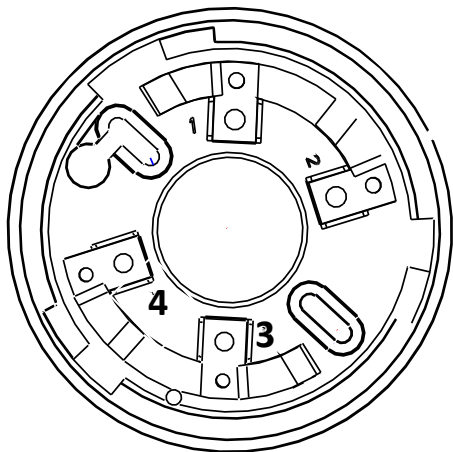


JTY-GOM-5Ei - Detector Multsensor endereçável:

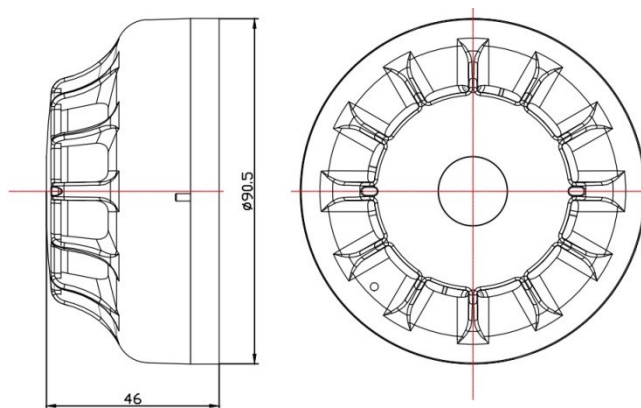

Instalação simples, ligação em classe "B", cabo blindado 2x1,5mm² com dreno aterrado na central:

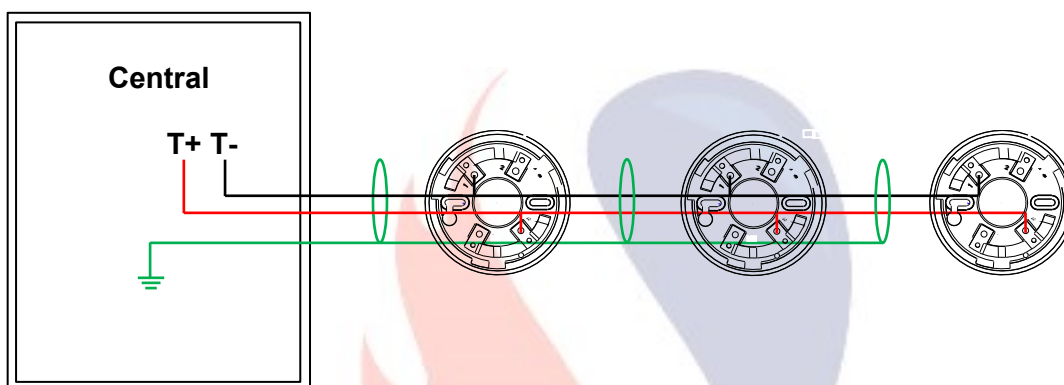

Instalação em caixa condutele:

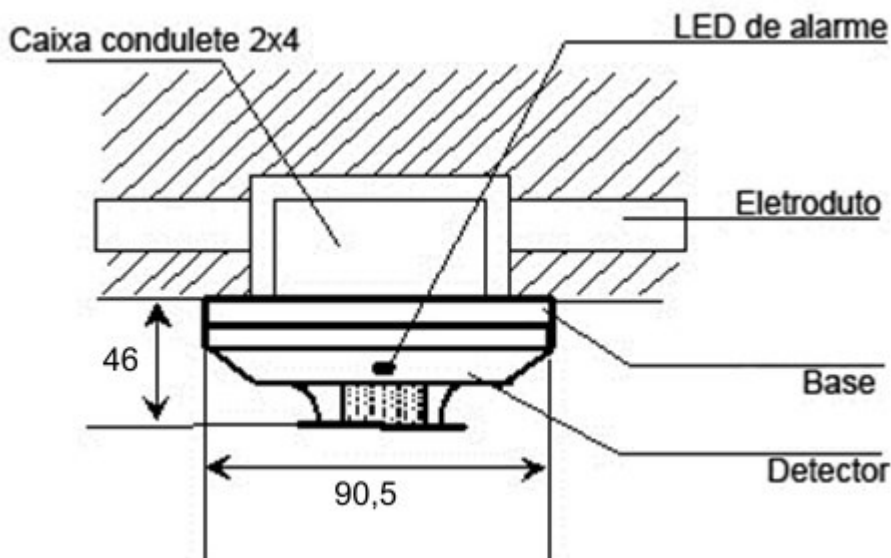

Suporte técnico unidade Ribeirão Preto:

Rua Aquidauana, 1153, Monte Alegre
Cep 14051-210
PABX: (16) 3019-3980
WhatsApp VIVO: (16) 99792-5431
suporte@skyfire.com.br



SKYFIRE

www.skyfire.com.br / (16) 3019-3980

Suporte técnico unidade São Paulo:

Av Eng^o Armando de Arruda Pereira, 2937
Sala 506 e 507 - Bloco C - Jabaquara - SP
Cep 04309-011
PABX: (11) 3569-2088
WhatsApp VIVO: (11) 96410-5319
suporte.sp@skyfire.com.br