



## SAVPMT-F-65

### Sirene Áudio Visual À Prova de Tempo Convencional

#### Descrição geral

Sirene de alarme de incêndio modelo SAVPMT-F-65 é um dispositivo instalado na localidade, ideal para área externa e ambiente agressivo, é usado para avisar as pessoas para deixarem o local em caso de incêndio.

#### Características

- Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
- Sonoridade intensa e indicador visual com LED de alto brilho e baixo consumo de energia.
- Possui 32 tons selecionáveis através de dip.
- Pode tocar até 2 tons diferentes, controlado por comando externo, exemplo: pré alarme e alarme.

#### Especificação técnica






Tensão de trabalho:	18~28VCC (Nominal: 24VCC)
Corrente de trabalho:	≤43mA
Flashlight:	> 0.5cd
Potência sonora:	106dB
Frequência de alarme:	1Hz
Temperatura de trabalho:	-10°C~+55°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	93 x 110mm
Grau de proteção:	IP65
Material/Cor:	ABS/Vermelha

#### Manual de instruções

1. A instalação da SAVPMT-F-65 sirene áudio visual à prova de tempo é composta por sirene e base.
2. Verifique se a instalação está em boas condições e tem o nível de tensão correto antes de instalar.
3. Desligar a fonte de alimentação antes de instalar.
4. Para ligação dos cabos de alimentação das sirenes, realize a furação da base no diâmetro do eletro duto, e instale-a no local, vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.
5. Para ligação normal e controle de apenas um toque, faça a ligação dos fios positivo e negativo da alimentação nos bornes +VDC e -VDC (1).
6. Para controle dos dois toques, é necessário executar um comando externo, seja por relé, contator ou módulo de comando endereçável, onde um comando atua nos bornes +VDC e -VDC (1) para controle do primeiro toque, e +VDC e -VDC (2) para controle do segundo toque.
7. Encaixe a sirene na base e aperte o parafuso de travamento.

**Tabela de Ajuste de tons:**

		@20 °C	
		mA	dB(A)
			EN54-3 Min SPL @ 28Vdc @ Max Volume @ Loudest mode dB(A)
1	14	19	100
2	14	19	101
3	14	19	101
4	14	33	110
5	4	31	110
6	4	31	110
7	14	21	98
8	14	17	98
9	4	31	109
10	14	13	100
11	4	19	100
12	4	25	109
13	14	9	96
14	14	21	101
15	14	13	93
16	16	10	86
17	17	13	88
18	18	15	88
19	19	15	89
20	20	14	96
21	21	11	87
22	14	23	109
23	14	19	101
24	4	26	110
25	25	15	99
26	26	21	108
27	27	36	83
28	10	18	100
29	33	22	99
30	35	16	96
31	31	22	96
32	32	36	83

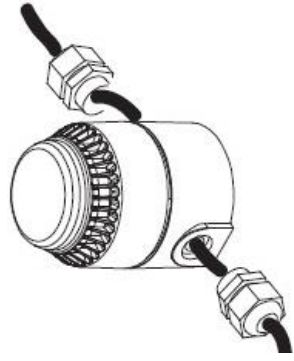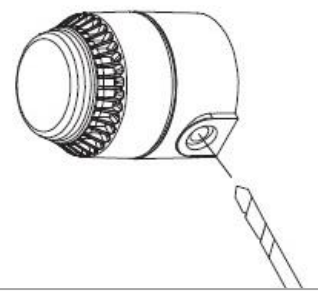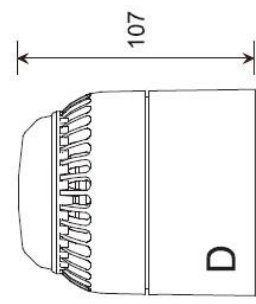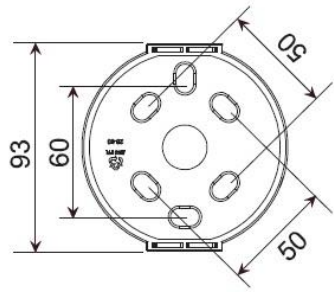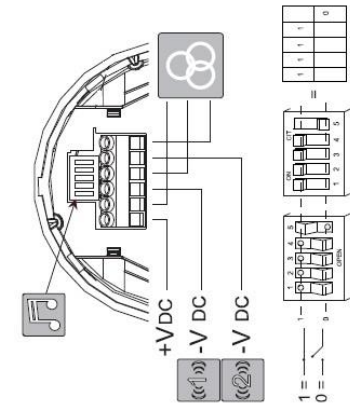

**SKYFIRE**  
www.skyfire.com.br / (16) 3019-3980

Rua Dois de Julho-1274  
Vila Tibério  
Ribeirão Preto - SP  
Cep 14.050.450

Suporte técnico:  
VIVO: (16) 9-9792-5431  
CLARO: (16) 9-9312-4774  
TIM: (16) 9-8153-1008  
PABX: (16) 3019-3980